
COOL W 2 vantaux

Vous gardez votre ancien dormant : pose rapide et propre.

Pose en rénovation

COUPE HORIZONTALE · MONTANT GAUCHE VU DE DESSUS

▲ EXTÉRIEUR

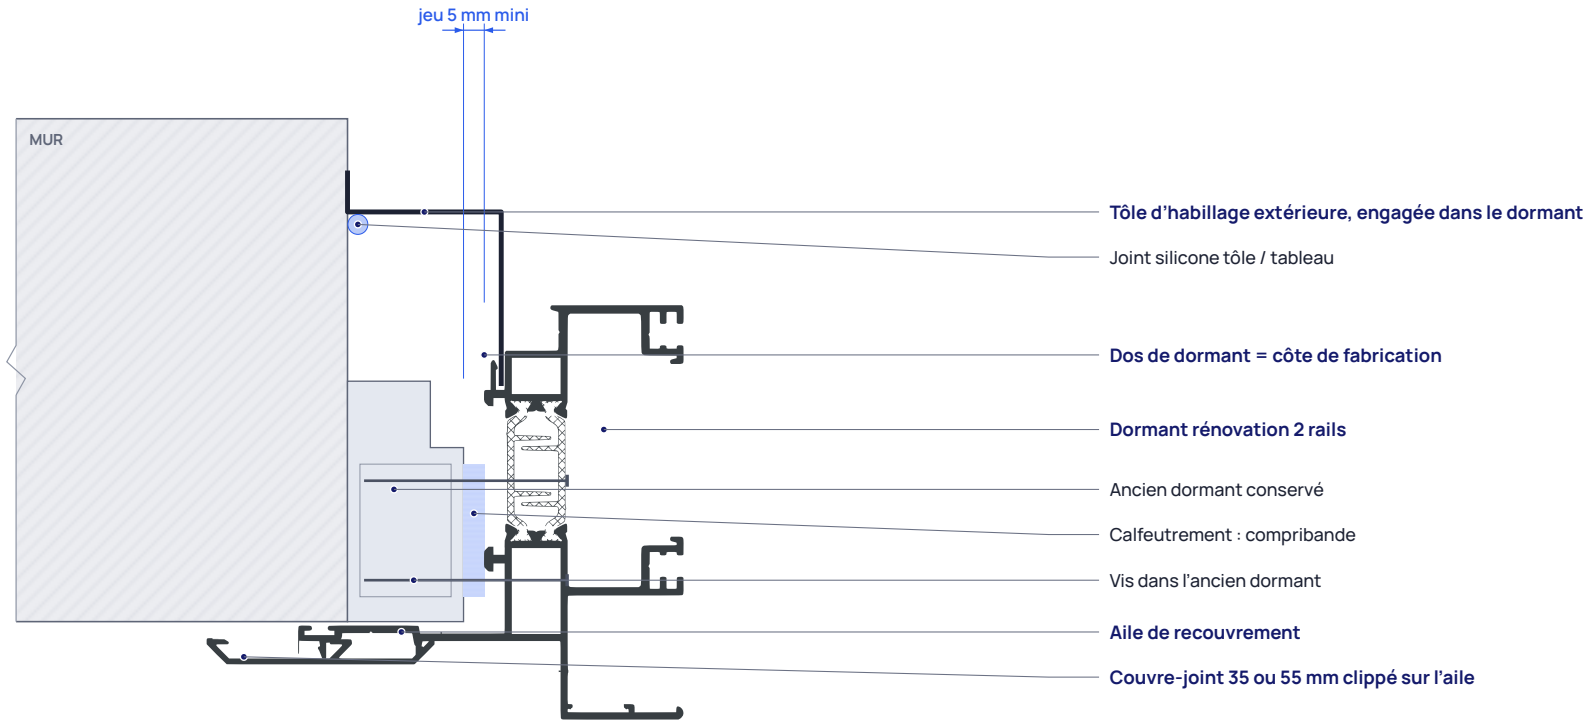

▼ INTÉRIEUR

Largeur de fabrication = largeur intérieure de l'ancien dormant − 10 mm

Hauteur de fabrication = hauteur intérieure de l'ancien dormant − 5 mm en haut ; en bas, selon le seuil

Nous fabriquons et livrons exactement selon VOS dimensions.

50 mm

Traverse haute : même principe. Bas : selon le seuil.